Manuel d'utilisation

SWITCH&GO® DINOS

Motociraptor

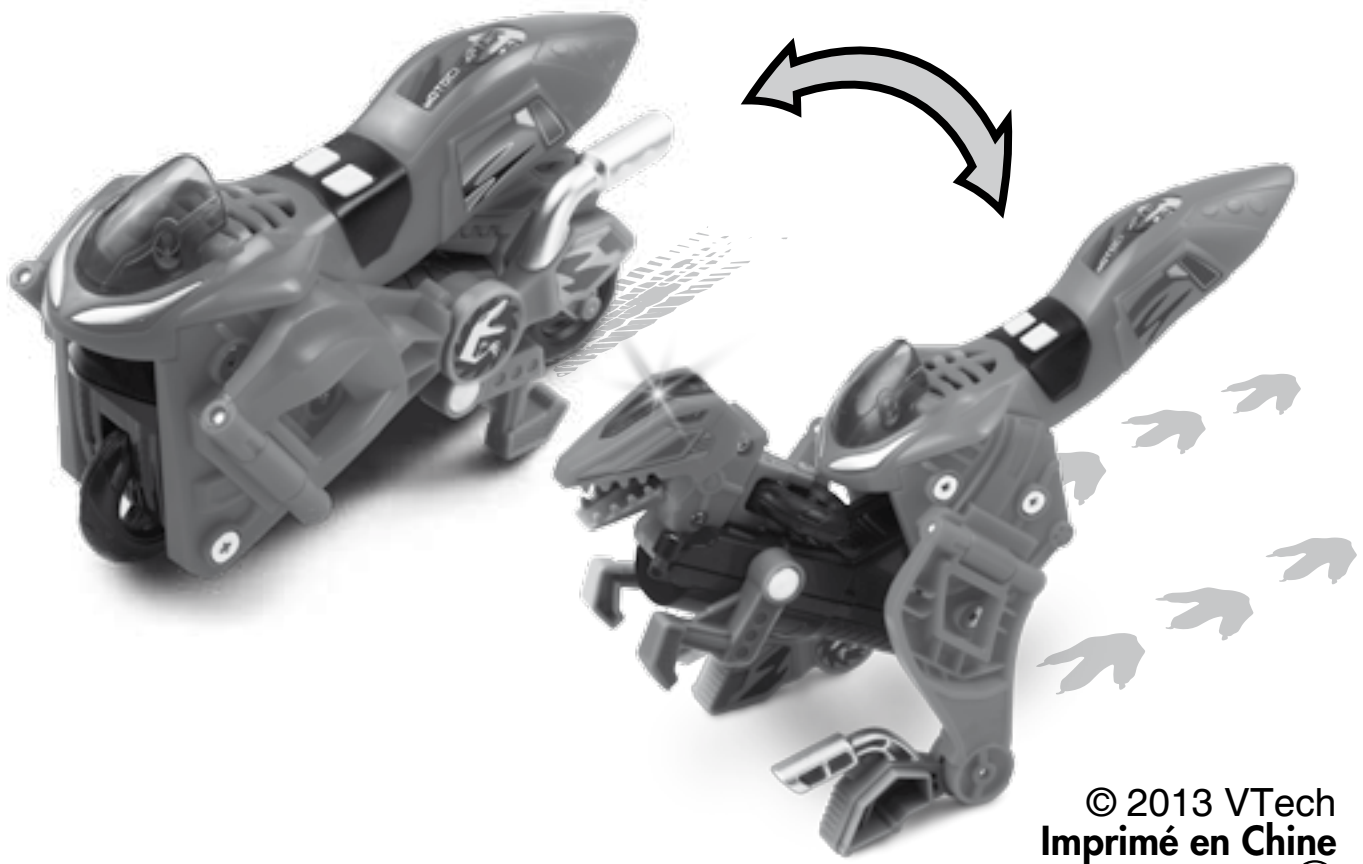

© 2013 VTech
Imprimé en Chine
91-002813-001 FR

Chers parents,

*Chez **VTech®**, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech®** sont mis au service de l'enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies.*

*Chez **VTech®**, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **SWITCH & GO DINOS® Motociraptor** de **VTech®** félicitations !

2 en 1 : il peut se transformer en super moto ou en dinosaure en suivant quelques étapes simples adaptées aux petites mains.

Le Vélociraptor attaque ses ennemis par surprise quand il chasse, il est très rapide. Ses coups de pattes sont mortels car ils possèdent des griffes au bout.

Écoute les effets sonores effrayants ainsi que les phrases éducatives dans les 2 modes. C'est 2 fois plus rigolo avec les **SWITCH & GO DINOS®**

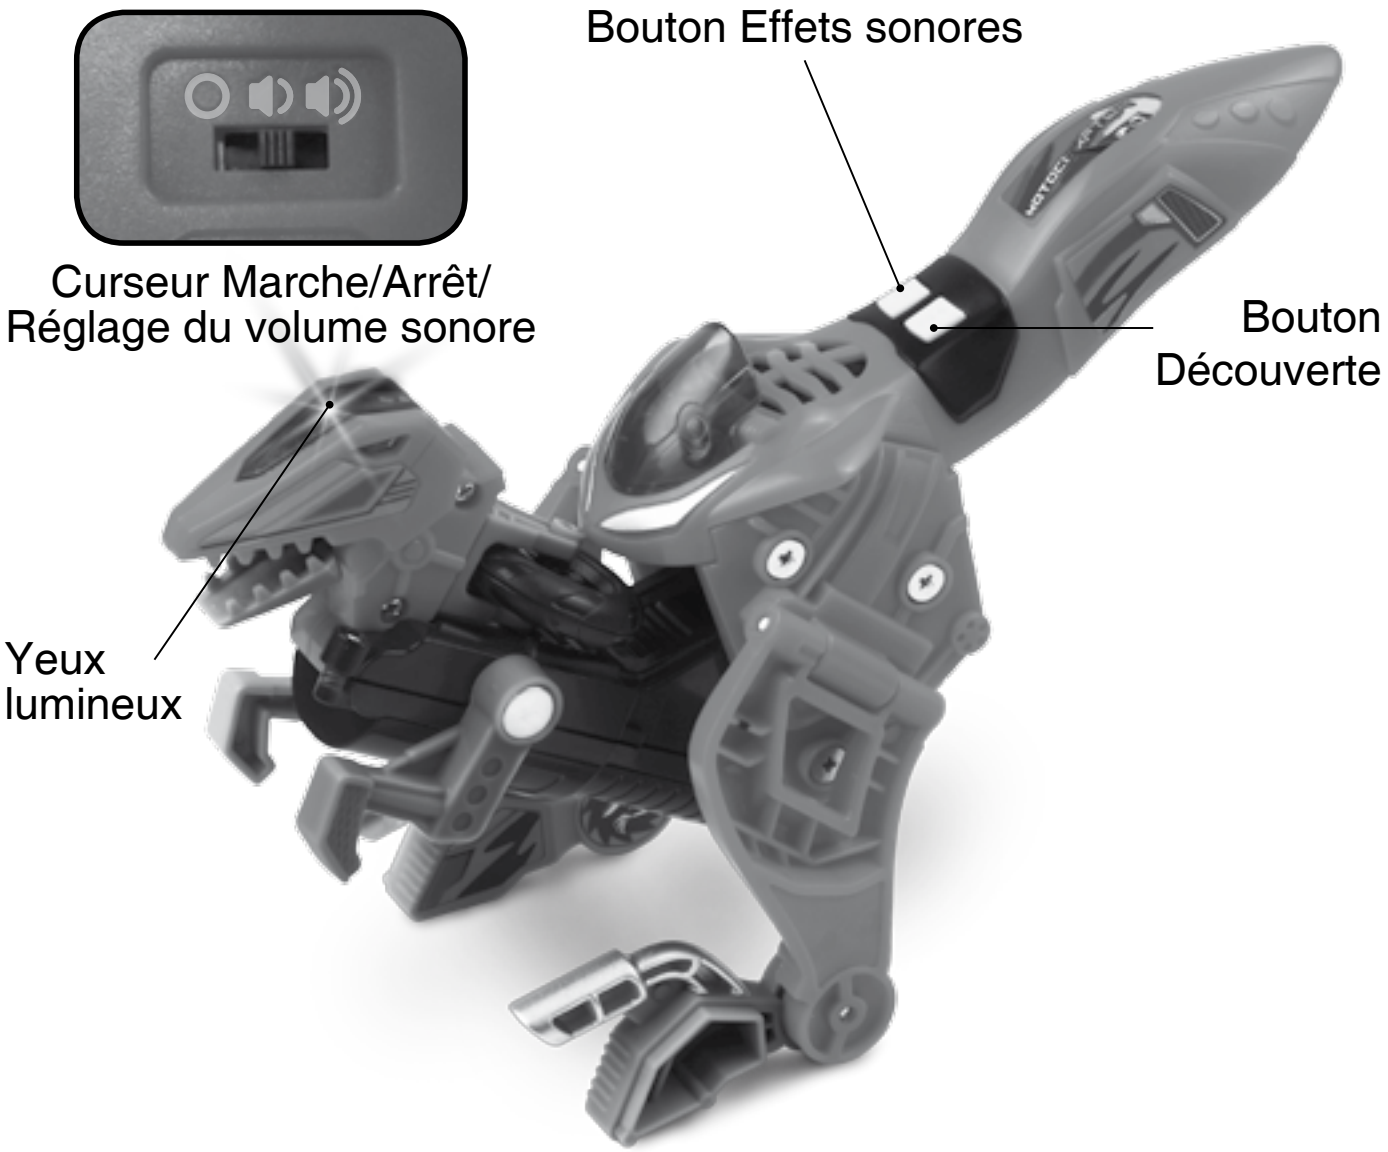

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 **SWITCH & GO DINOS® Motociraptor** de **VTech®**
- 1 manuel d'utilisation

Attention ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

ALIMENTATION

INSTALLATION DE LA PILE

La mise en place de la pile doit être effectuée par un adulte. Afin de ne pas endommager l'appareil, il est impératif de respecter la procédure d'installation suivante :

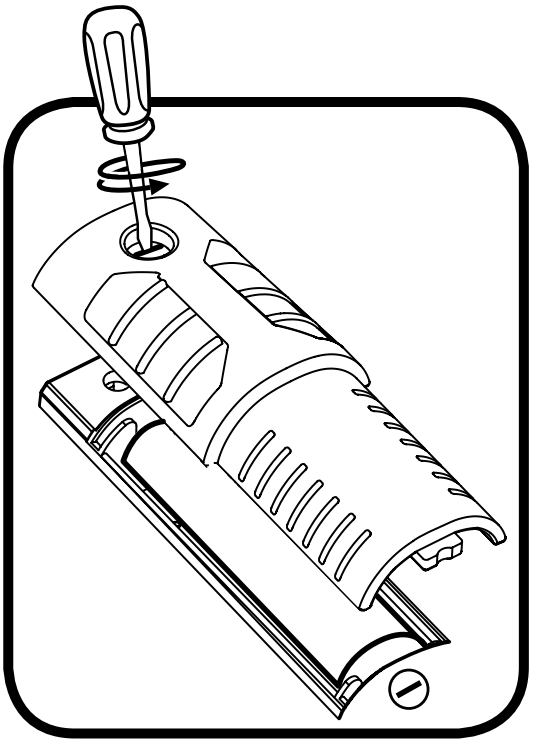

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que **SWITCH & GO DINOS® Motociraptor** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à pile situé sous l'appareil à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 1 pile LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à pile.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à pile.

Remarque : lorsque la pile sera faible, le jouet cessera de fonctionner. Veuillez suivre la procédure ci-dessus afin de changer la pile.

MISE EN GARDE

La pile fournie avec le produit permet de tester le jouet en magasin mais n'est pas une pile longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

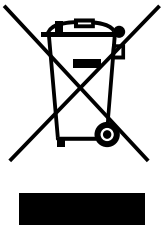

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. CURSEUR MARCHE/ARRÊT/ RÉGLAGE DU VOLUME SONORE



Pour mettre en marche **Motociraptor**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore** sur la position Volume faible ou sur la position Volume fort .

Pour éteindre **Motociraptor**, déplacer le curseur sur la position Arrêt .

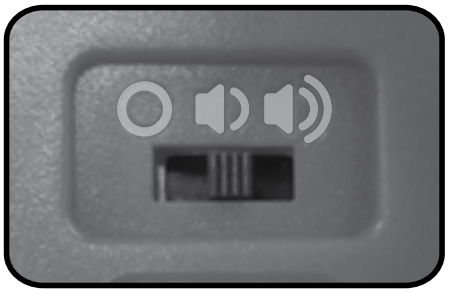

2. BOUTON DÉCOUVERTE

Appuie sur le bouton **Découverte** pour entendre le dino ou le pilote parler.

3. BOUTON EFFETS SONORES

Appuie sur le bouton **Effets sonores** pour écouter des effets sonores de moto en mode moto et des sons réalistes de dino en mode dinosaure.

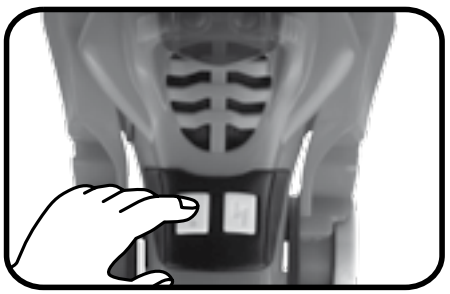

4. ARRÊT AUTOMATIQUE

Afin de préserver la durée de vie de la pile, **Motociraptor** s'éteindra automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité.

TRANSFORMATION

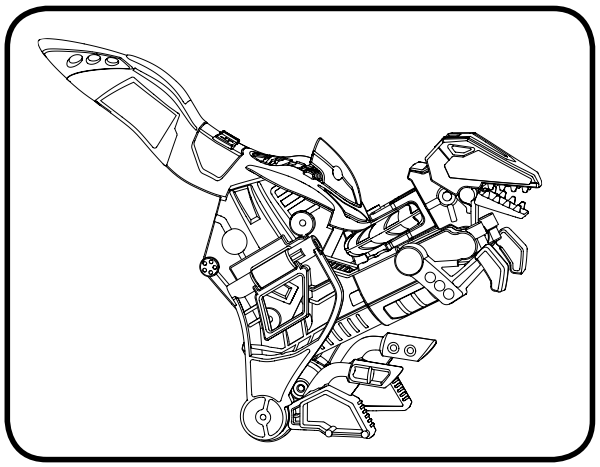

1. Mode dinosaure.

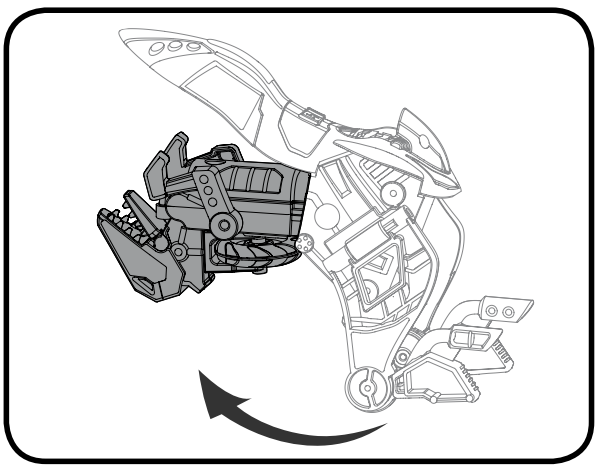

2. Faire tourner le corps par le bas jusqu'à la queue.

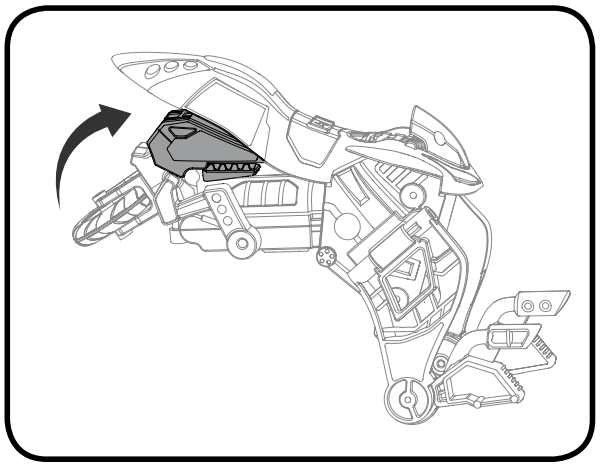

3. Relever la tête au maximum.

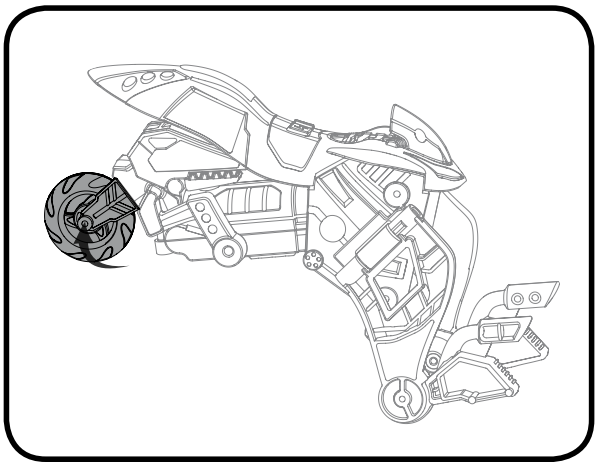

4. Tourner la roue arrière de 90 degrés.

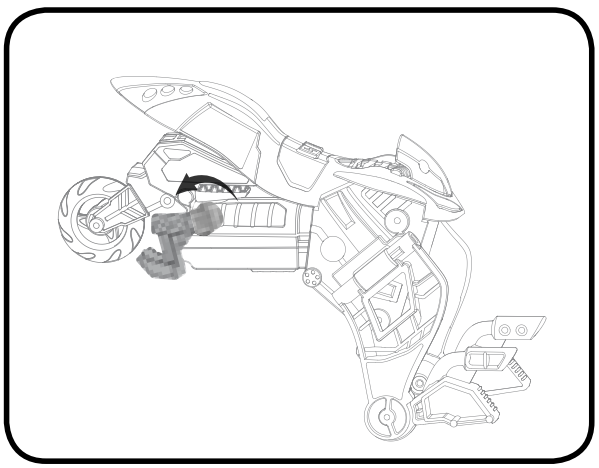

5. Déployer les béquilles afin que la moto tienne debout.

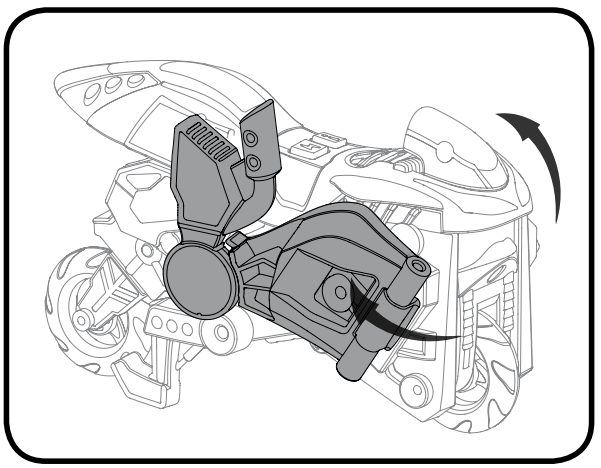

6. Replier les pattes avant vers le haut.

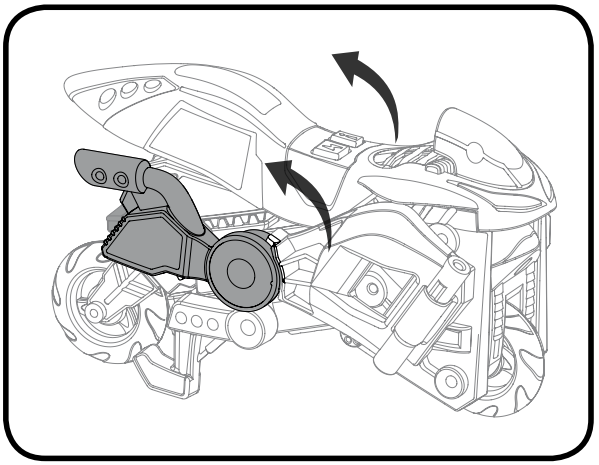

7. Abaisser les pots d'échappement.

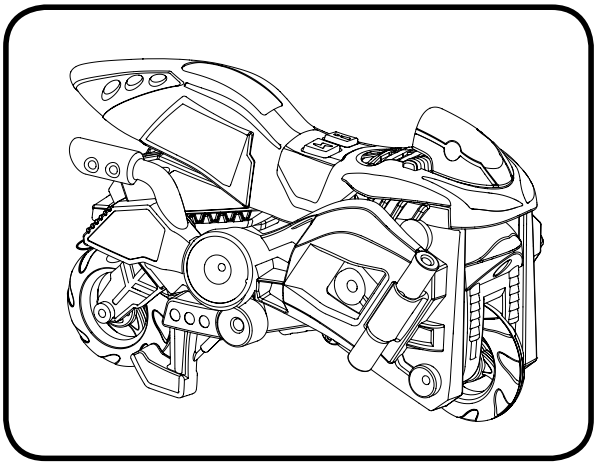

8. Mode moto.

ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Motociraptor**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
- Éviter toute exposition prolongée de **Motociraptor** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Motociraptor** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Rendez-vous sur notre site Internet www.vtech-jouets.com, rubrique « Assistance ».

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jeu ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.